



Opmåling til nye termoruder

1. Mål bredden imellem listerne. Når du har fået et bredde mål lægges der 8 mm til målet, så har du færdigmålet

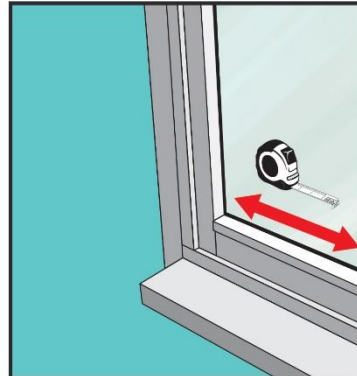

2. Mål højden imellem listerne. Når du har fået et højde mål lægges der 8 mm til målet, så har du færdigmålet

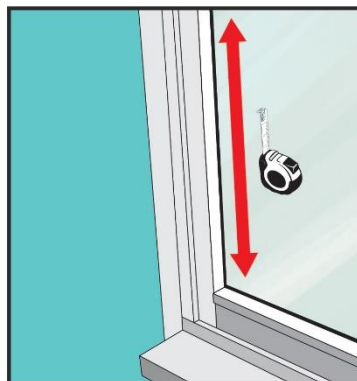

3. Tag en liste af og stik en tommestok ind imellem ruden og falsen for at måle glas tykkelsen. Vær opmærksom på at termoruden ligger i et gummibånd der er ca 3-4 mm tykt som skal trækkes fra

